

Parts	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7
Red	8	13	24	8			3
Green		2			1	1	
Pink	18	4		4	10	20	
Sky Blue						2	
White	9	8	3	1	3	7	6

! 表記のないジョイントパーツは (?) に記載されたジョイントパーツをご使用ください。
Connector parts are shown in the icons. If a number is not shown, use the parts type shown in the (?) mark.

A ×2

B ×2

C ×2

D ×2

E ×2



F

G


H





I

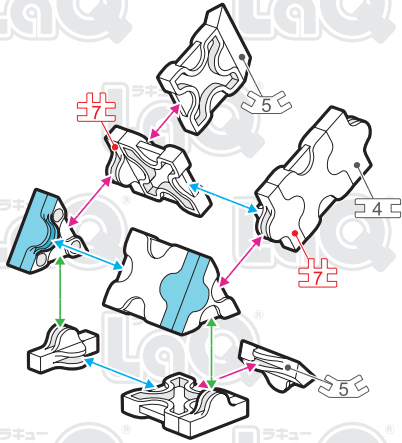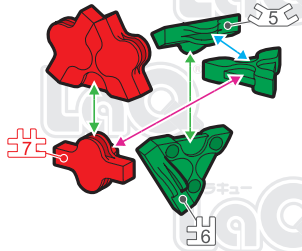

J

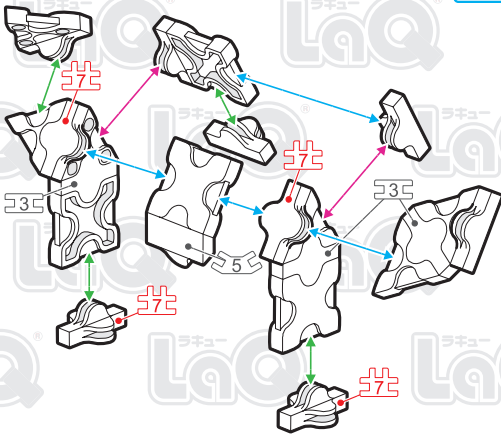

K

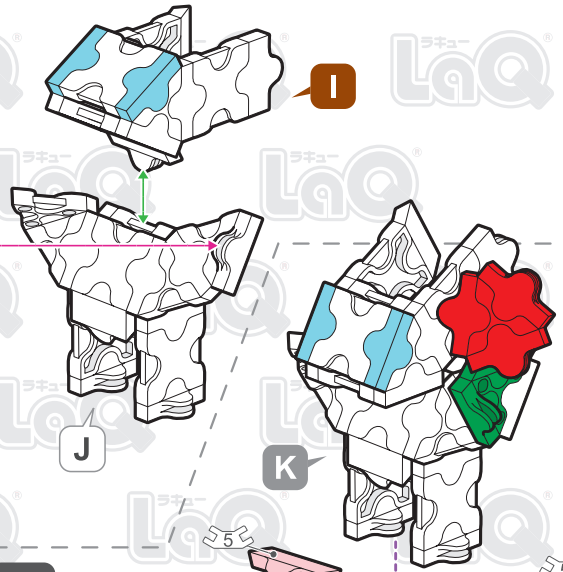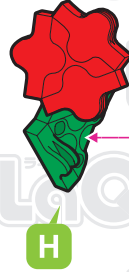

Complete

